フレームマウントキット (フレーム取付型防振キット) 取付方法

※車種や年式等により、取付方法が異なる場合があります。



STEP 1

シートを外してください。

※作業の妨げになる場合は、サイドボックス等のオプションパーツも外してください。

STEP 2

燃料ホース・配線を外してから 燃料タンクを外してください。

- ※火気厳禁
- ※燃料漏れに充分注意してください。

※できるだけ燃料の残量が少ない状態で 作業してください。

※燃料ホースの外し方は、年式等により異なる ので正規ディーラー等へご相談ください。




STEP 3

ホーンを外してください。



STEP 4

ホーン端子を外してください。

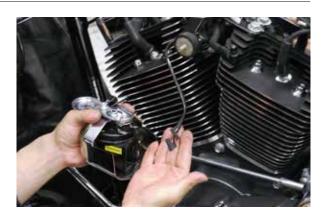

STEP **5**

エンジンマウントブラケットを外してください。取外したボルトは、元の位置に取付け直してください。取外したエンジンマウントブラケットは、使用しないので保管してください。

※ボルト再取付けの際は、必要に応じてスペーサーとしてワッシャー等(別売)を取付けてください。



STEP 6

付属の金属バンドのネジを緩め 一旦外してください。

※金属バンドでケガをしたり、車体等を傷つけたりしないように充分注意してください。



STEP **7**

金属バンドのLOVE JUGS印字部分が車体の左側から見え、ネジ部分が車体の右側に来るように(右写真参照)フレームにセットしてください。


※金属バンドとフレームの間に、ケーブル等が 挟まれていないことを確認してください。



STEP 8

ブラケットAを向きに注意して金属バンドに通し、金属バンドのネジ部分がフレームの下側に来るように調整してから仮止めしてください。

※金属バンドは、くせがついてしまうので鋭角 に折り曲げないでください。

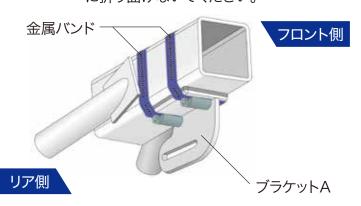



STEP 9

ブラケットAの長穴の中心が左右のシリンダーヘッドの中心に来るように調整してください。

STEP 10

ブラケットAがずれないように、2本の金属 バンドを均等に締め、しっかりと固定してく ださい。金属バンドの余分な部分は、ケー ブルやタンクに当たらないよう切り取る か結束バンド等で固定してください。

※切り取った金属バンドの切り口は鋭利なため、ケガや配線等を傷つけないよう注意してください。



STEP 11

ブラケットAにブラケットBを付属の ボルトナットで取付けてください。


※定期的にしっかりと固定されているか f_{xy} クしてください。



12

ブラケットBのセットスクリューを 付属の六角レンチで緩めてからブラ ケット C を差し込み、セットスク リューを締めてください。

※重大な事故や故障等の原因となるので、 ブラケットCが燃料ホースに接触しないよう 充分クリアランスを取ってください。

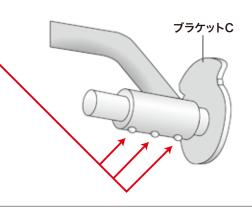

STEP 13 燃料タンクを仮置きして、フレームマウントキットが燃料タンクや燃料ホース等に当たらないよう位置を調整してください。

※重大な事故や故障等の原因となるので、燃料タンクや燃料ホース等とフレームマウントキットが接触しないよう、充分クリアランスを取ってください。また、定期的にチェックしてください。





位置が決まったら各パーツを 本締めしてください。

バイブレーションマスターを併用する際は、バイブレーションマスター取付方法STEP⑥以降を参照してください。




STEP 15

LOVE JUGSに付属しているラバー バイブレーションダンパーのネジ 部分に緩み防止剤(別売)を塗布し、 ブラケットCに取付けてください。

※ラバーバイブレーションダンパーの手前のネジ山(右写真赤丸部分)には緩み防止剤 (別売)を塗布しないでください。

※故障の原因となるので、ラバーバイブレーションダンパーを取付ける際は、変形するほど強く締め付けないでください。

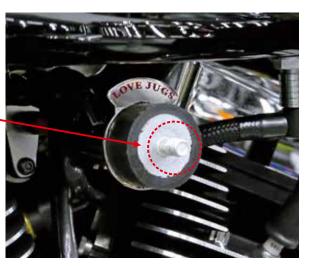

16

以後の作業は、LOVE JUGS取付方法 STEP**6**以降を参照してください。



製品保証に関して

当社よりお買い上げ頂きましたLOVE JUGSシリーズに保証期間中、取扱説明書に従った正常な使用状態で、万一製造・材質上による故障が発生した場合には、お買い上げ頂いたLOVE JUGSシリーズを無償にて交換対応致します。ご希望される場合は、お買い上げ時の「商品発送のご連絡」メールをご用意の上、当社お客様相談室までご連絡ください。なお、「商品発送のご連絡」メールは再発信いたしませんので大切に保管してください。(保証期間内外にかかわらず、修理対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。)

保証期間

保証期間は出荷日(「商品発送のご連絡」メールの送信日)から6ヶ月とします。

保証期間中でも、次のような場合には、保証の対象となりません。また、いかなる場合にも、本製品の故障に起因するハーレー本体(バッテリー等パーツ含む)の故障・損傷や付随的費用(運送代、レンタカー代など)は、保証の対象となりません。

- ① ハーレー以外に取付けられていた場合
- ②「商品発送のご連絡」メールのご提示がない場合
- ③「商品発送のご連絡」メールの字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合
- ④ 取扱説明書に従わない取付けや使用、取付け作業の誤りや無理な取付けによる故障・ 損傷の場合
- ⑤ ご使用上の誤りや不注意、いたずら、または不当な修理や改造による故障・損傷による場合
- ⑥ 落下や衝撃、転倒や事故などによる故障・損傷の場合
- ⑦ レースやオフロードなど、通常使用目的以外の酷使による故障・損傷の場合
- ⑧ 用途以外での使用による故障・損傷の場合
- ⑨ 指定された部品以外の部品を使用したことによる故障・損傷の場合
- ⑩ 本製品以外の製品・パーツ・部品等の故障などにより誘発された故障・損傷の場合
- ⑪ 経年変化によって生じた不具合の場合(メッキ・塗装面の自然退色、断線など)
- ⑩ 機能上影響がない感覚的現象の場合(音、振動など)
- ③ バッテリーの不具合の場合
- ④ 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧による故障・損傷の場合